

Bruksanvisning

Produkt: Fontene Cortenstål Sirkel 150cm

Varenummer: 24

ADVARSEL:

Dette produktet veier 75kg. Det må behandles med forsiktighet for å unngå klem og kuttskader under håndtering og montasje. Fontene må også festes tilstrekkelig for å unngå at den velter og forårsaker skader på personer og dyr.

Hage & Utemiljø AS er ikke ansvarlig for montasje av produktet.

Produktbeskrivelse:

Fontene i Cortenstål med pumpe for stikkontakt tilkobling.

Vann sirkuleres internt i fontene. Tilkobling av ekstern vanntilførsel er ikke nødvendig.

Tekniske spesifikasjoner:

Mål: L150xH172,5xB24cm

Vekt: 75kg

Materiale: 2mm Cortenstål

Anbefalt Brukstemperatur: 5-40 grader Celcius

Ved lagring under 5 grader Celcius må pumpe fjernes fra fontene.

Festepunkt: Ø12mm

Pumpe: Boyu pumpe med stikkontakt tilkobling, 230V/50Hz

Dato: 13.09.2023


Dokumentnavn: Bruksanvisning_Fontene_sirkel_V01

Dokumenteier: Hage & Utemiljø AS, Org no 829 456 672 MVA

Hage & Utemiljø AS

Målskisse:

Fig.1

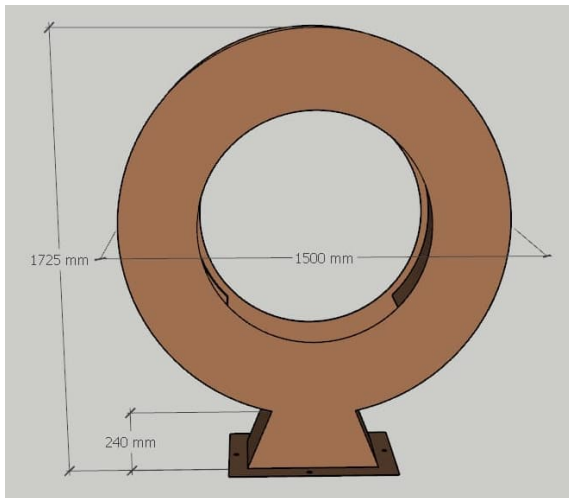

Installasjon og bruk:

1. Fontenen monteres i stående posisjon på et plant og avrettet underlag med festepunkt vendt ned mot underlaget slik som vist på målskisse (fig 1).
2. Fest fontene med 4 stk medfølgende ekspansjonsbolter eller tilsvarende i festepunkt på fontene.
3. Monter pumpe og tilhørende slange. Pumpe plasseres på medfølgende gummidempere i bunn av vannreservoar. Slange føres opp på siden av fontene og tres igjennom hull på toppen av fontenen.
4. Fyll fontene opp med vann – til reservoar er nesten fullt.
5. Koble til strøm, start pumpe og sjekk for lekkasjer

Vind og vær kan føre til at det blir en del vann som forsvinner. Fontene må dermed etterfylles ved behov.

Pumpe må ikke tørrkjøres over tid.

Vedlikehold:

Selve fontenen er vedlikeholdsfri.

Pumpe og fontene rengjøres ved behov.

Dato: 13.09.2023

Dokumentnavn: Bruksanvisning_Fontene_sirkel_V01

Dokumenteier: Hage & Utemiljø AS, Org no 829 456 672 MVA

Hage & Utemiljø AS

Vinterlagring:

Fontene skal ikke brukes i minusgrader. Ved vinterlagring må pumpe tas ut av fontene for å unngå frostskafer.

Ved vinterlagring fjernes dreneringsplugg i bunn av vannreservoar.

Dato: 13.09.2023

Dokumentnavn: Bruksanvisning_Fontene_sirkel_V01

Dokumenteier: Hage & Utemiljø AS, Org no 829 456 672 MVA